Tuner Box

Manuel de l’utilisateur

Début

Image

- **Format**
  - **16:9**
  - **Zoom1**
  - **Zoom2**
  - **Format large**
  - **4:3**
  - **Scan uniq.**

Son

- **Options multi-pistes**
  - **Langue privilégiée**
  - **Son multi-piste**

Canal

- **Antenne**
  - **Air**
  - **Câble**
- **Prog. auto**
  - **Air**
  - **Câble**
  - **Auto**
- **Effacer les canaux brouillés**
- **Liste des chaînes**
  - **Tout**
  - **Aiouté**
  - **Favori**
- **Nom**
- **Syn. Précise**
- **Puissance signal**

Configuration

- **Prêt à l'emploi**

- **Langue**
- **V-Chip**
  - **Blocage V-Chip**
  - **Cont. paren. TV**
  - **Classif. MPAA**
  - **Anglais canadien**
  - **Français canadien**
  - **Catég. américaine téléchargeable**
  - **Modifier PIN**
- **Sous-titres**
  - **Sous-titres**
  - **Mode ss-titres codés**
  - **Options de sous-titrage numérique**
- **Mise à niveau du logiciel**

Image

Size

D.MENU →[**Image**] → ENTER → ENTER→[**Taille**]

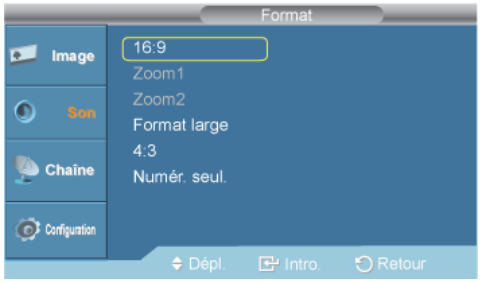

→▲, ▼→ ENTER

Vous pouvez permuter la taille.

1. **16:9**

   Règle l'image sur le mode large 16:9.

2. **Zoom1**

   Agrandit la taille de l’image sur l'écran.

3. **Zoom2**

   Agrandit la taille de l'image à l'écran, un peu plus que **Zoom1**.

4. **Format large**

   Agrandit le format de l'image pour qu'elle occupe la totalité de l'écran.

5. **4:3**

   Règle l'image sur le mode normal 4:3.

6. **Scan uniq.**

   Cette fonction vous permet d'afficher l'image complète, sans aucune coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i/1080p) ou DTV (1080i).

Son

Options multi-pistes

Langue privilégiée

D.MENU →▼→ [**Son**] → ENTER → ENTER→ [**Options multi-pistes**] → ENTER→ [**Langue privilégiée**]

→▲, ▼→ ENTER

Vous pouvez sélectionner la langue audio.

1. **Anglais**
2. **Espagnol**
3. **Français**

Remarque

- Cette fonction n'est activée que si l'option **Antenna** est définie sur **Air**.

Son multi-piste

D.MENU →▼→ [**Son**] → ENTER → ENTER→ [**Options multi-pistes**] → ENTER→ [**Son multi-piste**]

→▲, ▼→ ENTER

- **Mono** : sélectionnez cette option pour les canaux diffusés en mono ou si vous avez des difficultés à recevoir un signal stéréo.

- **Stéréo** : sélectionnez cette option pour les canaux diffusés en stéréo.
- **SAP** : sélectionnez cette option pour écouter le programme audio séparé (Separate Audio Program) ; généralement utilisé pour les traductions en langue étrangère.

(Disponible en mode **TV** analogique uniquement)

Remarque

- Cette fonction n'est activée que si l'option **Antenna** est définie sur **Cable**.

Canal

Antenne

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ENTER→ [**Antenne**]

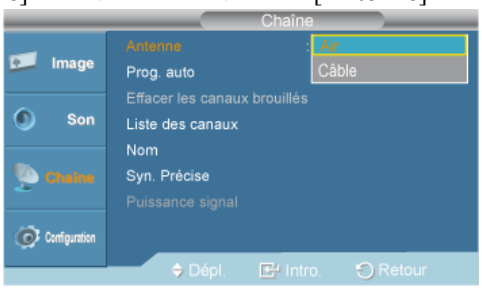

→▲, ▼→ ENTER

Vous pouvez sélectionner une chaîne normale ou câblée.

Si ANT IN est connecté, sélectionnez l'entrée d'antenne de votre choix. Si l'entrée d'antenne n'est pas correctement sélectionnée, du bruit peut apparaître sur l'écran.

1. **Air**
2. **Câble**

Prog. auto

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ENTER→ [**Prog. auto**]

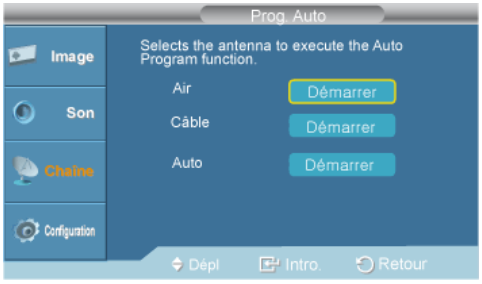

→▲, ▼→ ENTER → ENTER

Le téléviseur parcourt automatiquement toutes les chaînes disponibles et les met en mémoire.

Il peut cependant arriver à la fonction "**Prog. auto**" (Programmation automatique) de ne pas détecter certaines chaînes, en raison de la faiblesse du signal. Ces chaînes ne seront donc pas mémorisées automatiquement.

1. **Air**

2. **Câble**

3. **Auto**

Effacer les canaux brouillés

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Effacer les canaux brouillés**]

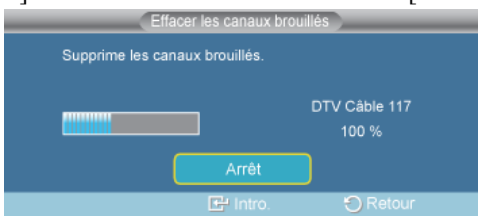

→ ENTER

La fonction **Clear Scrambled Channel** permet de filtrer les chaînes brouillées, une fois la fonction "**Auto Program**" exécutée. Elle supprime les chaînes brouillées de la liste en syntonisant les chaînes numériques par câble. Cette procédure peut prendre jusqu'à 20-30 minutes.

(Disponible en mode **DTV** uniquement)

Liste des chaînes

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Liste des canaux**]

Vous pouvez gérer les chaînes.

1. **Tout**

   - Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes, des chaînes ajoutées ou de vos chaînes favorites.

   D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Liste des canaux**] → ENTER→ [**Tout**]

   - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Channel List**", puis sur ENTER pour supprimer la chaîne.

   - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **All**, **Added** ou **Favorite**, puis sur ENTER.

   - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Channel**, puis sur ENTER. Pour basculer entre toutes les chaînes, les chaînes ajoutées ou vos chaînes favorites, utilisez le bouton rouge de la télécommande.

   - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez regarder, puis sur ENTER. Vous pouvez regarder la chaîne sélectionnée.

Remarque

- Un nom de chaîne grisé indique que cette chaîne a été supprimée. Le menu **Add** apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.
- A channel marked with the "♥" mark means the channel has been set as a **Favorite**. Le menu **Delete** from **Favorite** apparaît uniquement pour les chaînes marquées du symbole "♥".

2. **Aiouté**

- Toutes les chaînes sélectionnées apparaissent comme "**Aiouté**". Pour utiliser la fonction **Channel List**, il faut au préalable exécuter **Auto Program**.

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Liste des canaux**] →▼ → ENTER→ [**Aiouté**]

- Appuyez sur le bouton ◄, ►, ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à supprimer, puis sur ENTER.

  Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Delete**, puis sur ENTER pour supprimer la chaîne.

  Le symbole disparaît.

- Appuyez sur le bouton ◄, ►, ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à ajouter, puis sur ENTER.

  Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Add**, puis sur ENTER pour ajouter la chaîne.

  Le symbole apparaît et la chaîne est ajoutée.

Remarque

Toutes les chaînes sélectionnées apparaissent dans le menu **Added**.

3. **Favori**

- Vous pouvez définir les chaînes que vous regardez fréquemment comme favorites.

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Liste des canaux**] →▼ → ▼→ ENTER→ [**Favori**]

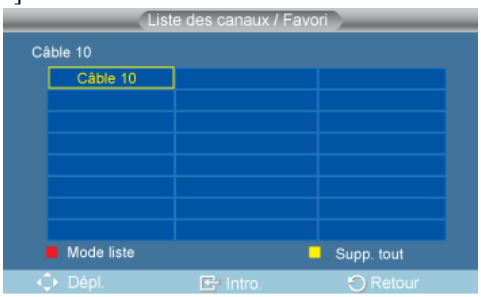

- Appuyez sur le bouton ◄, ►, ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à supprimer, puis sur ENTER.

  Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **All** ou **Added**, puis sur ENTER.

- Appuyez sur le bouton ◄, ►, ▲ ou ▼ pour sélectionner vos chaînes favorites parmi les chaînes de la liste. Appuyez sur le bouton ENTER.

  Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Favorite**, puis sur ENTER.

  Le symbole "♥" sera alors mis en surbrillance et la chaîne sera enregistrée dans les **Favori**. Pour annuler votre sélection de chaînes préférées, appuyez sur le bouton ENTER jusqu'à ce que le symbole "♥" ne soit plus en surbril lance.

Remarque

Seules les chaînes mémorisées peuvent être définies comme favorites.

Toutes les chaînes favorites sont affichées dans le menu **Favorite**.

Remarque

- Rouge (Mode Liste) : Appuyez plusieurs fois pour sélectionner **Tout** **Aiouté** ou **Favori**.
- Vert (Add All) (Ajouter tout) : appuyez sur ce bouton pour ajouter toutes les chaînes supprimées.
- Yellow (Delete All) (Supprimer tout) : appuyez sur ce bouton pour supprimer toutes les chaînes mémorisées.

Nom

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Nom**]

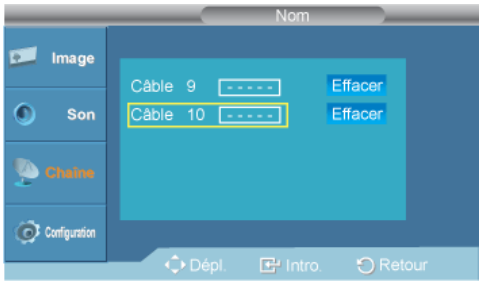

→ ▲ , ▼ / ◄, ►→ ENTER→ ▲ , ▼ / ◄, ►→ ENTER

Si les informations sur les noms de chaînes sont diffusées lorsque vous enregistrez les chaînes manuellement ou automatiquement, leurs noms leur sont directement affectés. Vous pouvez modifier leur nom au besoin.

(Disponible en mode **TV** analogique uniquement)

Syn. Précise

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Syn. Précise**]

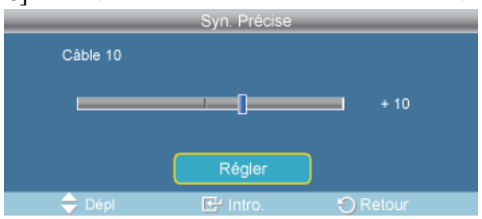

→ ◀, ▶→ ENTER

Des signaux faibles ou une configuration d'antenne inappropriée peuvent entraîner une mauvaise syntonisation des chaînes.

(Disponible en mode **TV** analogique uniquement)

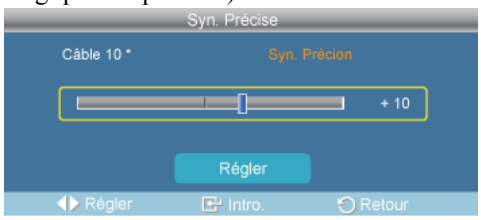

Lorsque le mode **Fine Tune** (Réglage fin) est activé, le symbole "*" apparaît à côté du numéro situé en haut.

Puissance signal

D.MENU →▼→▼→ [**Chaîne**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Puissance signa**]

Contrairement aux chaînes analogiques, dont la qualité de réception peut varier sensiblement, offrant tantôt une image "neigeuse", tantôt une image nette, les chaînes numériques (HDTV) affichent soit une image parfaitement nette, soit aucune image du tout. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer un réglage précis, comme c'est le cas avec des chaînes numériques. Cependant, il est possible d'ajuster l'antenne de manière à améliorer la réception des chaînes numériques disponibles.

Si l'indicateur de force de réception indique que le signal est faible, ajustez physiquement votre antenne pour améliorer la puissance du signal. Continuez à régler l'antenne jusqu'à ce que vous ayez trouvé la position offrant le signal le plus puissant.

(Disponible en mode **DTV** uniquement)

Configuration

Prêt à l'emploi

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ENTER→ [**Prêt à l'emploi**]→ ENTER→ ENTER→ ▲ , ▼ → ENTER→ ▲ , ▼ → ENTER

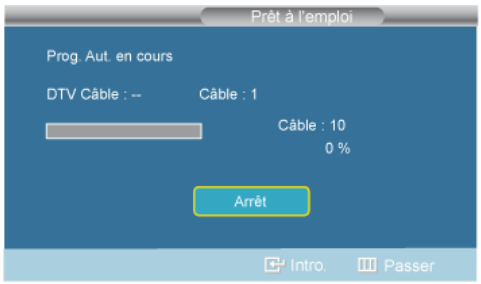

Vous pouvez gérer la totalité de la configuration.

Langue

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ [**Langue**]

→ ENTER→ ▲ , ▼→ ENTER

Vous pouvez choisir parmi 3 langues.

- English Español Français

La langue choisie ne s'applique qu'à la langue des fonctions OSD.

V-Chip

Blocage V-Chip

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ [**Blocage V-Chip**]

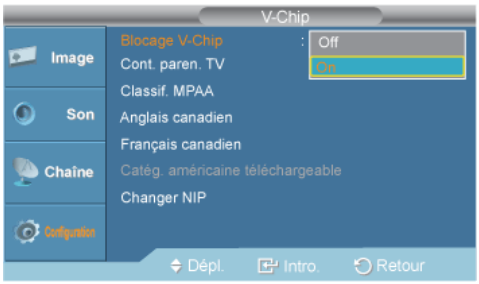

→ ENTER→ ▲ , ▼→ ENTER

- **Off / On**

Cont. paren. TV

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ ▼ → ENTER→ [**Cont. paren. TV**]

→ ▲ , ▼ / ◀, ▶→ ENTER

Classif. MPAA

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ ▼ → ▼→ ENTER→ [**Classif. MPAA**]

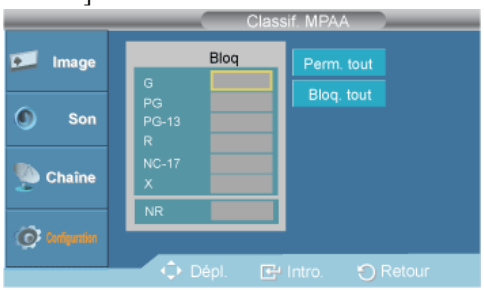

→▲, ▼ / ◄, ►→ ENTER

Anglais canadien

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Anglais canadien**]

→▲, ▼ / ◄, ►→ ENTER

Français canadien

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Français canadien**]

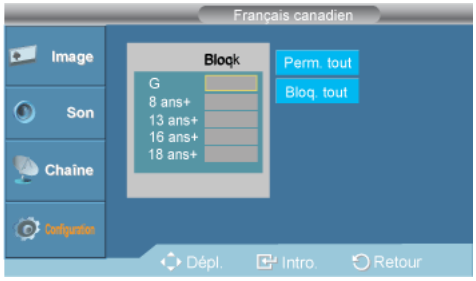

→▲, ▼ / ◄, ►→ ENTER

Catég. américaine téléchargeable

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Catég. américaine téléchargeable**]

→ ▲ , ▼ / ◄, ►→ ENTER

Modifier PIN

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Chip**]→ [0~9]→ ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Changer NIP**]

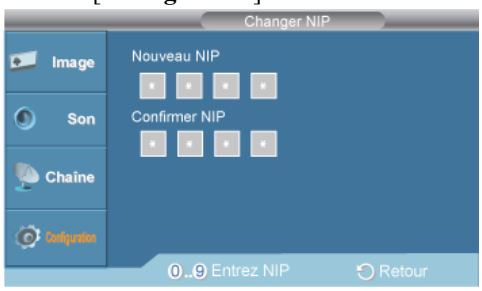

→ [0~9]→ [0~9]

Sous-titres

Active ou désactive la fonction Caption (Sous-titrage) et définit l'apparence de closed caption text.

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**]

Sous-titres

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ENTER→ [**Sous-titres**]

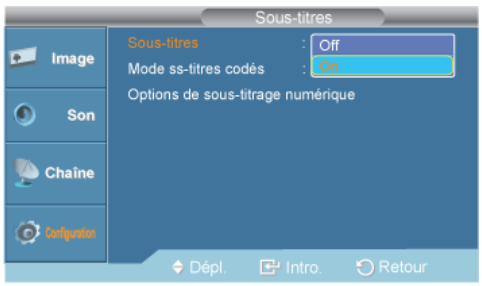

→ ▲ , ▼ → ENTER

Off / On

Mode ss-titres codés

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼ → ENTER→ [**Mode ss-titres codés**]

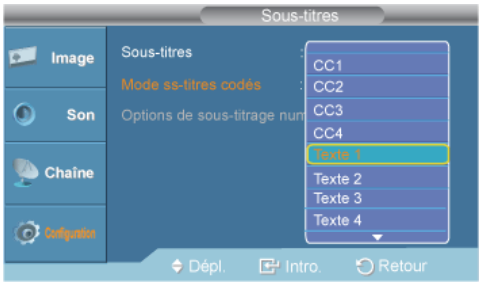

→ ▲ , ▼ → ENTER

- La valeur par défaut (**Par défaut**) est "**CC1**".
- **CC1** : service de sous-titrage synchrone principal.

  Il s'agit de sous-titres dans la langue principale qui doivent être synchrones avec le son, appariés de préférence à une image spécifique.
- **CC2** : sous-titres non synchrones d'utilisation spéciale.

  Ce canal véhicule des données destinées à enrichir les informations contenues dans le programme.
- **CC3** : service de sous-titrage synchrone secondaire.

  Autres données de sous-titrage liées au programme ; il s'agit généralement de sous-titres dans une deuxième langue.
- **CC4** : sous-titres non synchrones d'utilisation spéciale. Semblable à **CC2**.
- **Texte 1** : Premier service de texte. Il peut s'agir de données varies non liées aux programmes.
- **Texte 2** : Deuxième service de texte. Données supplémentaires, généralement non liées aux programmes.
- **Texte 3** / **Texte 4** : Troisième et quatrième services de texte.

  Ces chaînes de données ne doivent être utilisées que si Texte 1 et Texte 2 ne suffisent pas.

Options de sous-titrage numérique

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼ → ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**]

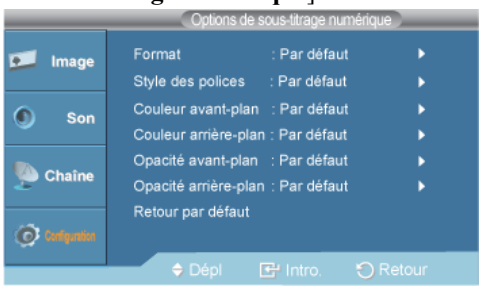

Remarque

“**Options de sous-titrage numérique**" est disponible uniquement si "**Service1**~**Service6**" peut être sélectionné en "**Mode ss-titres codés**".

En fonction du programme, il se peut que **Service1**~**Service6** ne soit pas disponible en mode sous-titrage.

- **Format**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ENTER→ [**Format**]

  → ▲ , ▼ → ENTER

  Par défaut , **Petit** , **Standard**, **Grand**

- **Style des polices**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ▼→ ENTER→ [**Style des polices**]

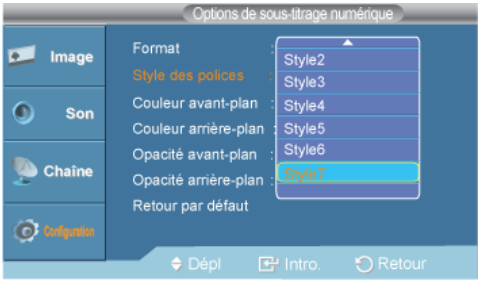

  → ▲ , ▼ → ENTER

  Par défaut, **Style0**, **Style1**, **Style2**, **Style3**, **Style4**, **Style5**, **Style6**, **Style7**

- **Couleur avant-plan**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Couleur avant-plan**]

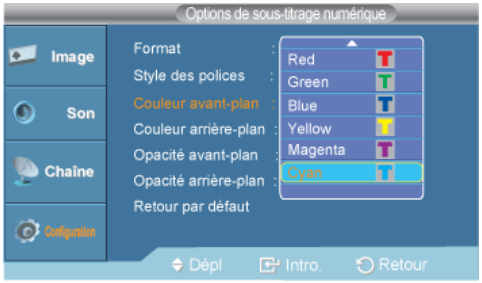

  → ▲ , ▼ → ENTER

  Par défaut, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta**, **Cyan**

- **Couleur arrière-plan**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Couleur arrière-plan**]

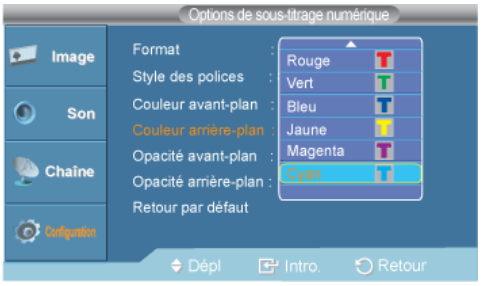

→ ▲ , ▼ → ENTER

Par défaut, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta**, **Cyan**

- **Opacité avant-plan**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Opacité avant-plan**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Par défaut, **Transparent**, **Translucide**, **Opaque**, **Luminescence**

- **Opacité arrière-plan**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Opacité arrière-plan**]

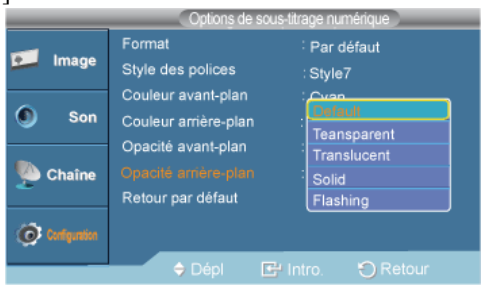

→ ▲ , ▼ → ENTER

Par défaut, **Transparent**, **Translucide**, **Opaque**, **Luminescence**

- **Retour par défaut**

  D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Sous-titres**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Options de sous-titrage numérique**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [**Retour par défaut**]

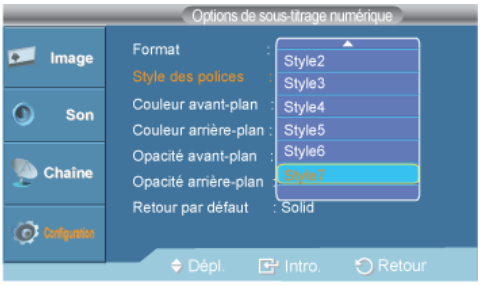

Mise à niveau du logiciel

D.MENU →▼→▼→ ▼→ [**Configuration**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ ENTER→ [**Mise à niveau du logiciel**] → ENTER→ [**USB**]

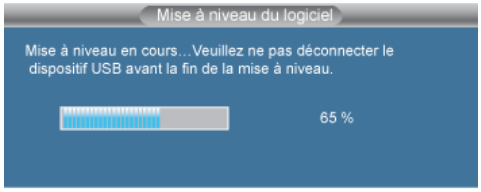
Mise à niveau du logiciel
Mise à niveau en cours...Veuillez ne pas déconnecter le dispositif USB avant la fin de la mise à niveau.
65 %

A utiliser pour la mise à niveau du logiciel.

- **USB**